Guia de instalação

Antes de usar o projetor, certifique-se de ler as instruções de segurança no *Manual do usuário* eletrônico (requer uma conexão de internet).

Conecte o projetor

Escolha entre as seguintes conexões. Veja as seções a seguir ou o seu *Manual do usuário* para mais detalhes.

Computador

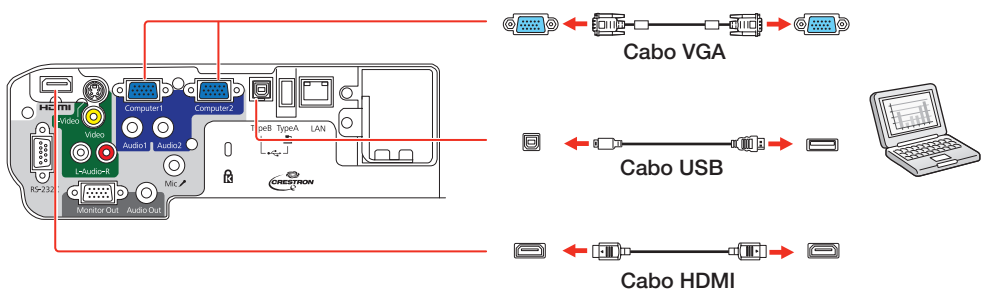

Porta USB

Conecte a extremidade quadrada de um cabo USB à porta USB **TypeB** (quadrada) do projetor. Conecte a extremidade plana do cabo a qualquer porta USB do computador.

Windows® 2000 SP4 ou posterior: Depois de ligar o projetor, siga as instruções na tela para instalar o software Epson USB Display (**EMP_UDSE.EXE**; somente na primeira conexão).

Observação: *Se o software não instalar automaticamente, abra* **Meu Computador** *ou* **Computador** *e clique duas vezes em* **EPSON_PJ_UD**.

Mac OS® X 10.5.1 ou posterior: Depois de ligar o projetor, a pasta de configuração do USB Display aparece no Finder. Selecione **USB Display Installer** e siga as instruções na tela para instalar o Epson USB Display (você só precisa instalar o software a primeira vez que conectar o projetor ao computador).

Porta Monitor

Conecte uma extremidade do cabo VGA à porta **Computer1** ou **Computer2** do projetor e a outra extremidade à porta monitor do computador. Se estiver usando um laptop, mude para exibição externa (veja a seção "Resolução de problemas"). Você também pode conectar um cabo de áudio.

Porta HDMI

Conecte uma extremidade do cabo HDMI à porta **HDMI** do projetor e a outra extremidade à porta HDMI do computador.

Rede sem fio

Você pode conectar o projetor a uma rede sem fios 802.11b, 802.11g ou 802.11n para projetar sem fios. Veja a seção "Projeção sem fios" para informações adicionais.

Rede com fios

Você pode conectar o projetor à rede usando um cabo de Ethernet®.

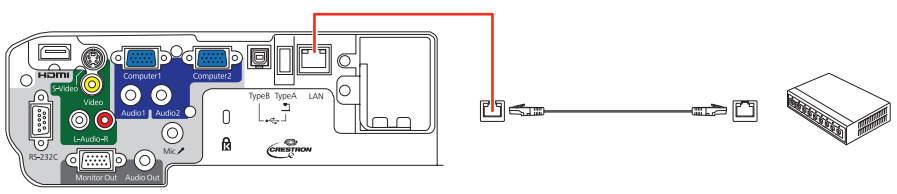

Veja a seção "Projeção em uma rede com fios" para instruções.

412170000

Dispositivo de vídeo

Conecte até 5 dispositivos de vídeo e aperte o botão **Source Search** no projetor ou no controle remoto para mudar entre eles.

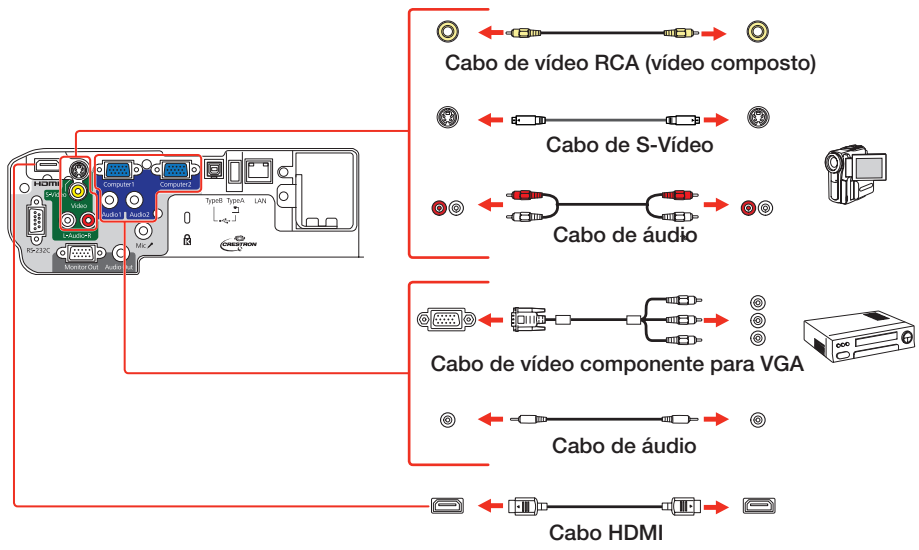

Câmera, dispositivo USB ou câmera de documentos DC-06 da Epson

Conecte uma câmera digital, um pendrive, um dispositivo de armazenamento USB ou uma câmera de documentos DC-06 da Epson à porta USB **TypeA** (plana) do projetor.

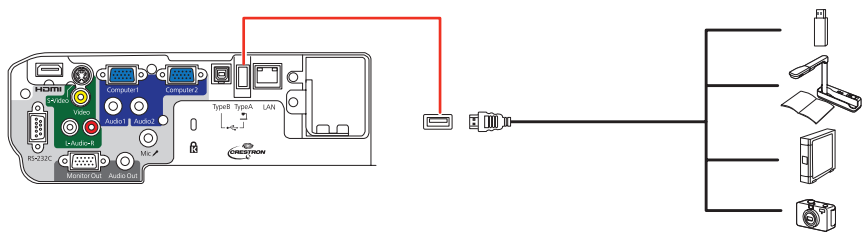

Se conectar uma câmera digital, um pendrive ou um dispositivo de armazenamento USB, você pode usar a função Slideshow do projetor para projetar imagens. Consulte o *Manual do usuário* eletrônico para detalhes.

Monitor externo, alto-falantes externos e microfone

Você também pode conectar um monitor externo, alto-falantes externos e um microfone ao projetor para melhorar as suas apresentações. Consulte o *Manual do usuário* eletrônico para detalhes.

Ligue o projetor

1 Ligue o computador ou a fonte de vídeo.

2 Conecte o projetor. A luz de energia no projetor fica laranja.

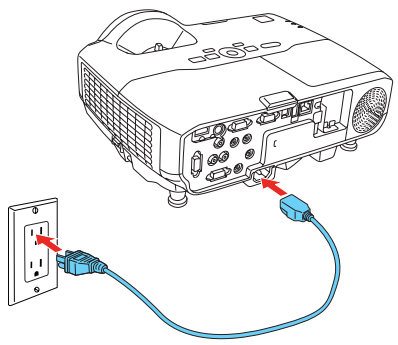

3 Pressione o botão de energia no projetor ou no controle remoto. O projetor emite um bipe, a luz de energia pisca na cor verde e depois fica acesa.

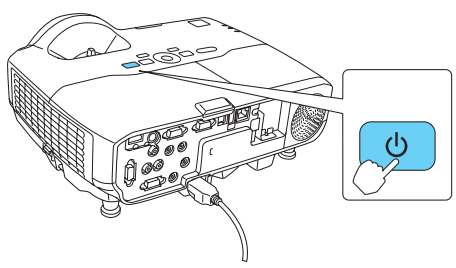

Observação: *Para desligar o projetor, pressione o botão de energia duas vezes, depois desconecte o projetor. Não é preciso esperar o projetor esfriar.*

4 O idioma padrão do sistema de menus é o inglês. Para selecionar outra língua, pressione o botão **Menu** no controle remoto. Selecione **Extended** (Avançado) e aperte ↵/. Selecione **Language** (Língua) e aperte ↵/. Selecione a sua língua e aperte ↵/. Aperte o botão **Menu** para sair do sistema de menus.

Ajuste a imagem

1 Se nenhuma imagem for exibida, aperte o botão **Source Search** no projetor ou no controle remoto para selecionar a fonte de imagem.

Observação: *Se você ainda vir uma tela em branco ou tiver outros problemas de exibição, consulte as dicas de resolução de problemas no verso deste pôster.*

2 Para levantar a imagem, pressione a alavanca de liberação do pé e levante a frente do projetor. Solte o botão para travar o pé na posição desejada.

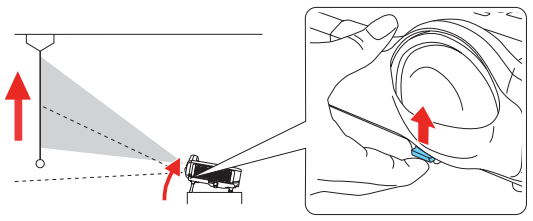

3 Aperte o botão **Wide** ou **Tele** para aumentar ou reduzir a imagem.

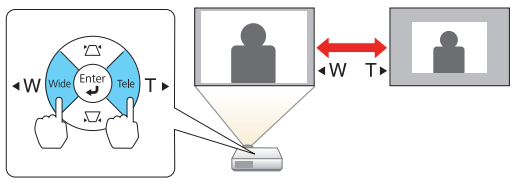

4 Gire o anel de foco para ajustar a nitidez da imagem.

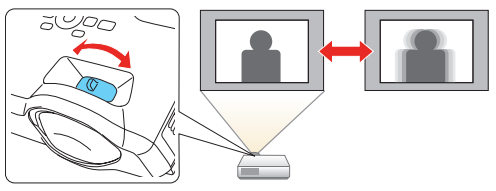

5 Se a sua imagem tiver uma aparência assim ▭ ou assim ▭, aperte os botões ⏢ ou ⏢ no projetor para corrigi-la.

6 Se a sua imagem tiver uma aparência assim ▭ ou assim ▭, o projetor não está diretamente em frente à tela. Coloque-o diretamente em frente ao centro da tela, de forma que a lente fique paralela a ela. Ou aperte o botão ⏢ ou ⏢ para abrir o menu keystone e depois aperte o botão **Wide** ou **Tele** no projetor para corrigir o efeito trapézio horizontal.

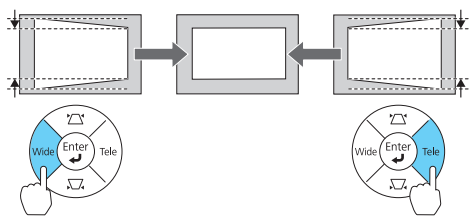

Uso do controle remoto

Certifique-se de que as pilhas estejam instaladas como mostrado (duas pilhas AA).

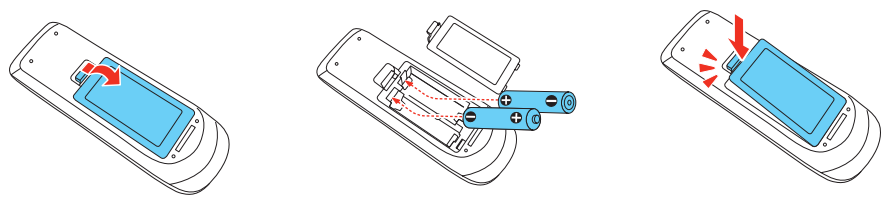

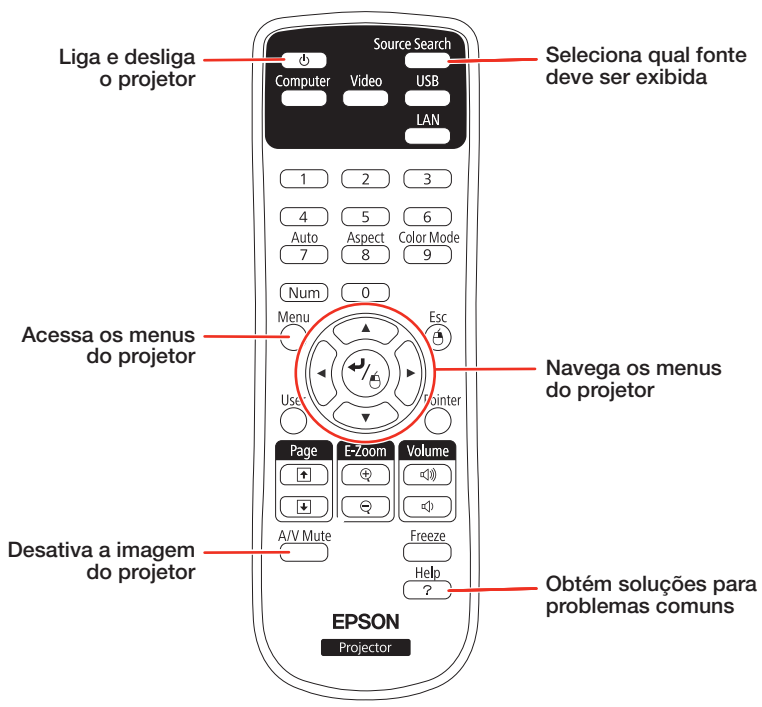

Para mais informação sobre o uso do controle remoto, consulte o *Manual do usuário* eletrônico.

Projeção sem fio

Siga os passos aqui para conectar o projetor à uma rede sem fios 802.11b, 802.11g ou 802.11n. Você precisa instalar o módulo opcional LAN da Epson (número V12H418P12). O seu computador deve ter uma placa ou interface embutida sem fios e o sistema operacional Windows 7, Windows Vista®, Windows XP Professional x64, Windows XP ou Windows 2000, ou Mac OS X 10.3 a 10.7.

1 Desligue o projetor e desconecte o cabo de alimentação.

2 Remova o parafuso que prende o aparador do módulo LAN sem fios, depois remova o aparador.

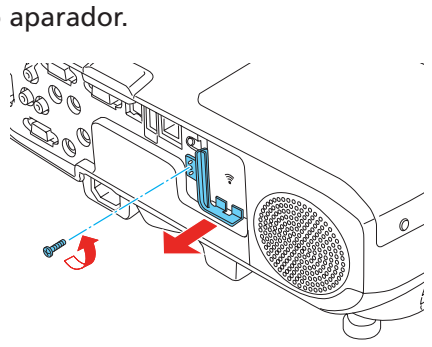

3 Insira o módulo LAN sem fios na porta.

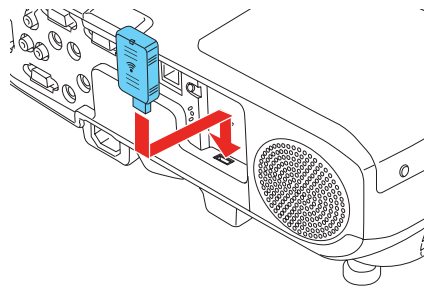

4 Recoloque o aparador do módulo LAN sem fios e prenda-o usando o parafuso que removeu.

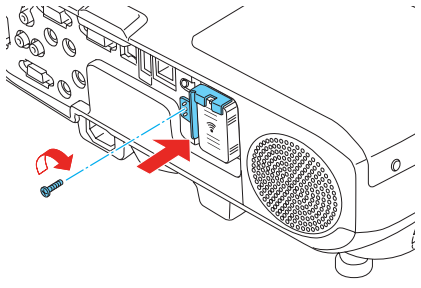

5 Conecte e ligue o projetor.

6 Para configurar o projetor para a sua rede sem fios, siga uma destas sugestões:

- Se estiver usando a chave USB opcional Quick Wireless Connection (somente para Windows), coloque-a na porta USB **TypeA** do projetor, aguarde a mensagem que será exibida, remova a chave e conecte-a à porta USB no seu computador. Siga as instruções na tela para instalar o driver e fazer a sua apresentação. Consulte o *Manual do usuário* eletrônico para detalhes.

- Se não estiver usando a chave, continue com os passos a seguir.

7 Pressione o botão **Menu** no controle remoto, selecione o menu **Rede** e pressione Enter.

8 Selecione **Para Configuração de Rede** e aperte Enter.

9 Selecione o menu **Básicas** e aperte Enter.

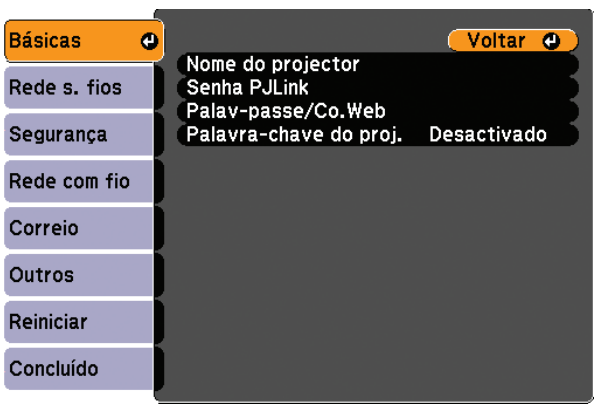

10 Selecione a configuração **Nome do projector**, aperte Enter e digite um nome (até 16 caracteres) para identificar o projetor na rede.

Use o teclado exibido para digitar os caracteres. Aperte os botões de seta no controle remoto para destacar os caracteres e pressione Enter para selecioná-los.

Observação: *Consulte o* Manual do usuário *eletrônico para informação de como adicionar senhas.*

11 Selecione o menu **Rede s. fios** e aperte Enter.

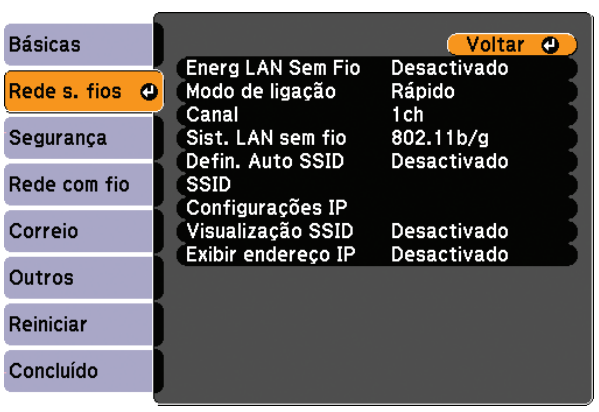

12 Selecione o ajuste **Modo de ligação**, aperte Enter e selecionie uma destas opções:

- **Rápido** para conectar o projetor a um computador na rede (Ad Hoc)

- **Avançado** para conectar o projetor a vários computadores na rede (infra-estrutura)

13 Se selecionou **Rápido** como modo de ligação, selecione o ajuste **Canal** correto para sua rede sem fios e ative a opção **Defin. Auto SSID**.

14 Selecione o tipo de rede sem fios que estiver usando no ajuste **Sist. LAN sem fio**.

15 Se selecionou **Avançado** como modo de ligação, digite o SSID de sua rede (até 32 caracteres) como ajuste **SSID**.

16 Se sua rede designar endereços automaticamente, selecione **Configurações IP** e ative a função **DHCP**. Caso contrário, desative a função **DHCP** e digite o **Endereço IP**, a **Máscara sub-rede** e o **Endereço gateway** do projetor, conforme necessário.

17 Para evitar que o SSID e o endereço IP apareçam na tela de espera, configure o ajuste **Visualização SSID** e/ou **Exibir endereço IP** como **Desactivado**.

18 Quando terminar, selecione **Concluído** e aperte Enter, depois aperte Enter novamente para salvar suas configurações.

19 Aperte o botão **Menu** para sair do sistema de menus.

20 Veja a seção "Instalação do software de rede" para instruções adicionais.

Projeção em uma rede com fios

Siga estes passos para configurar o seu projetor para uma rede com fios usando o sistema de menus do projetor.

1 Conecte e ligue o projetor.

2 Pressione o botão **Menu** no controle remoto, selecione o menu **Rede** e pressione Enter.

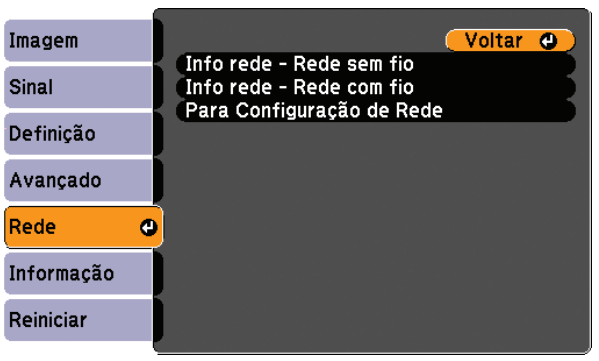

3 Selecione **Para Configuração de Rede** e aperte Enter.

4 Selecione o menu **Básicas** e aperte Enter.

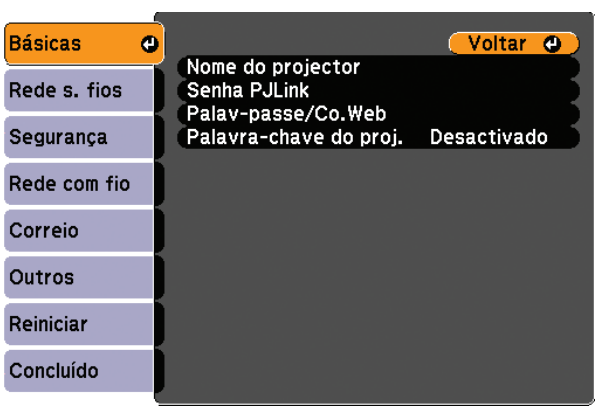

5 Selecione a configuração **Nome do projector**, aperte ↵/🖱 e digite um nome (até 16 caracteres) para identificar o projetor na rede.

Use o teclado exibido para digitar os caracteres. Aperte os botões de seta no controle remoto para destacar os caracteres e pressione ↵/🖱 para selecioná-los.

Observação: *Consulte o* Manual do usuário *eletrônico para informação de como adicionar senhas.*

6 Selecione o menu **Rede com fio** e aperte ↵/🖱.

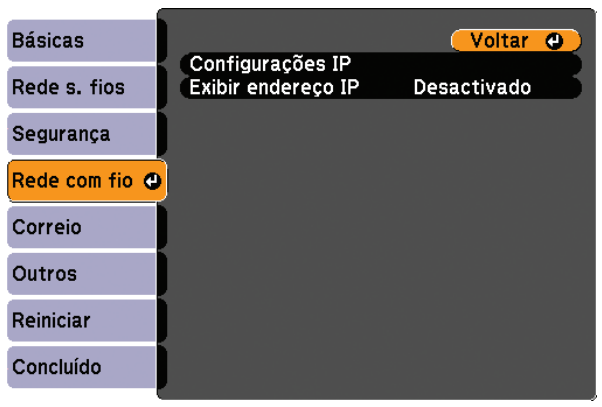

7 Selecione **Configurações IP** e aperte ↵/🖱.

8 Se sua rede designar endereços automaticamente, selecione **Configurações IP** e ative a função **DHCP**. Caso contrário, desative a função **DHCP** e digite o **Endereço IP**, a **Máscara sub-rede** e o **Endereço gateway** do projetor, conforme necessário.

9 Para evitar que o SSID e o endereço IP apareçam na tela de espera, configure o ajuste **Exibir endereço IP** como **Desactivado**.

10 Quando terminar, selecione **Concluído** e aperte ↵/🖱, depois aperte ↵/🖱 novamente para salvar suas configurações.

11 Aperte o botão **Menu** para sair do sistema de menus.

12 Veja a seção "Instalação do software de rede" para instruções adicionais.

Instalação do software de rede

Instale o software EasyMP® Network Projection em cada computador que irá projetar na rede. Use o CD *Epson Projector Software* para instalar o programa.

Para instruções de instalação e uso do software de rede, clique no ícone na sua área de trabalho para acessar o *EasyMP Network Projection Operation Guide*. Caso não veja o ícone do EasyMP Network Projection Guide, você pode instalá-lo a partir do CD do projetor ou visitar o site da Epson, conforme descrito à direita.

Para monitorar e controlar o seu projetor em uma rede, baixe e instale o software e manual do EasyMP Monitor a partir do site de suporte da Epson. Você pode instalar um link para a página de downloads a partir do CD do projetor ou visitar o site da Epson, conforme descrito à direita.

Resolução de problemas

Se vir uma tela em branco ou a mensagem **Sem sinal** após ligar o computador ou dispositivo de vídeo, verifique o seguinte:

- Certifique-se de que a luz de energia no projetor está verde e não piscando, e de que a tampa **A/V Mute** está aberta.
- Pressione o botão **Source Search** no projetor ou no controle remoto para selecionar o computador como fonte de imagem.
- Se estiver usando um notebook com Windows, pressione a tecla de função no teclado que permite a exibição em um monitor externo. Ela pode se chamar **CRT/LCD** ou ter um ícone como 💻/🖵. Talvez tenha que manter a tecla **Fn** pressionada enquanto pressiona a outra tecla (por exemplo **Fn** + **F7**). Aguarde um momento para a imagem aparecer.
- Se estiver usando um laptop Mac®, abra **Preferências do Sistema** e selecione **Monitores**. Selecione a opção **Monitor VGA** ou **LCD**, se necessário, depois clique na guia **Arranjar** ou **Arranjo** e selecione a caixa **Espelhar imagem**.

Onde obter ajuda

Manuais

Para mais informação sobre o uso do projetor, clique nos ícones na sua área de trabalho para acessar os manuais eletrônicos (requer uma conexão à Internet). Caso não veja o ícone dos manuais, você pode instalá-los a partir do CD do projetor ou pode visitar o site da Epson, conforme descrito a seguir.

Serviços de suporte por telefone

Você também pode falar com um representante de suporte técnico se ligar para este número:

Brasil **0800-880-0094**

Tarifas de longa distância ou outras taxas podem incorrer sobre as chamadas. Se o seu país não aparecer aqui, entre em contato com o escritório da Epson no país mais próximo.

Suporte pela Internet

Visite o site **www.suporte-epson.com.br** para obter soluções para problemas comuns. Você pode baixar utilitários e documentação, acessar as perguntas mais frequentes, obter ajuda com a resolução de problemas ou enviar emails para a Epson.

Acessórios opcionais

Para uma lista de acessórios opcionais, consulte o *Manual do usuário* eletrônico.

Você pode comprar telas ou outros acessórios de um revendedor autorizado Epson. Para encontrar o revendedor mais próximo, entre em contato com a Epson.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

3LCD

Epson, EasyMP e PowerLite são marcas registradas e Epson Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation.

Aviso geral: Outros nomes de produtos são aqui usados apenas com intuito de identificação e podem ser marcas comerciais dos seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre tais marcas.

Esta informação está sujeita a mudanças sem aviso prévio.

© 2011 Epson America, Inc. 8/11
País de impressão: XXXXXX

CPD-35254